



A8500TFE

**БЕНЗИНОВЫЙ
ГЕНЕРАТОР**

АРТ. 20116


Список запчастей

Взрыв-схема

Тел: +7-495-181-6269
Email: info@a-ipower.ru

Designed & Refined in USA / Custom Manufactured in China
A-iPower, Fontana, CA 92337 USA

Взрыв-схема двигателя

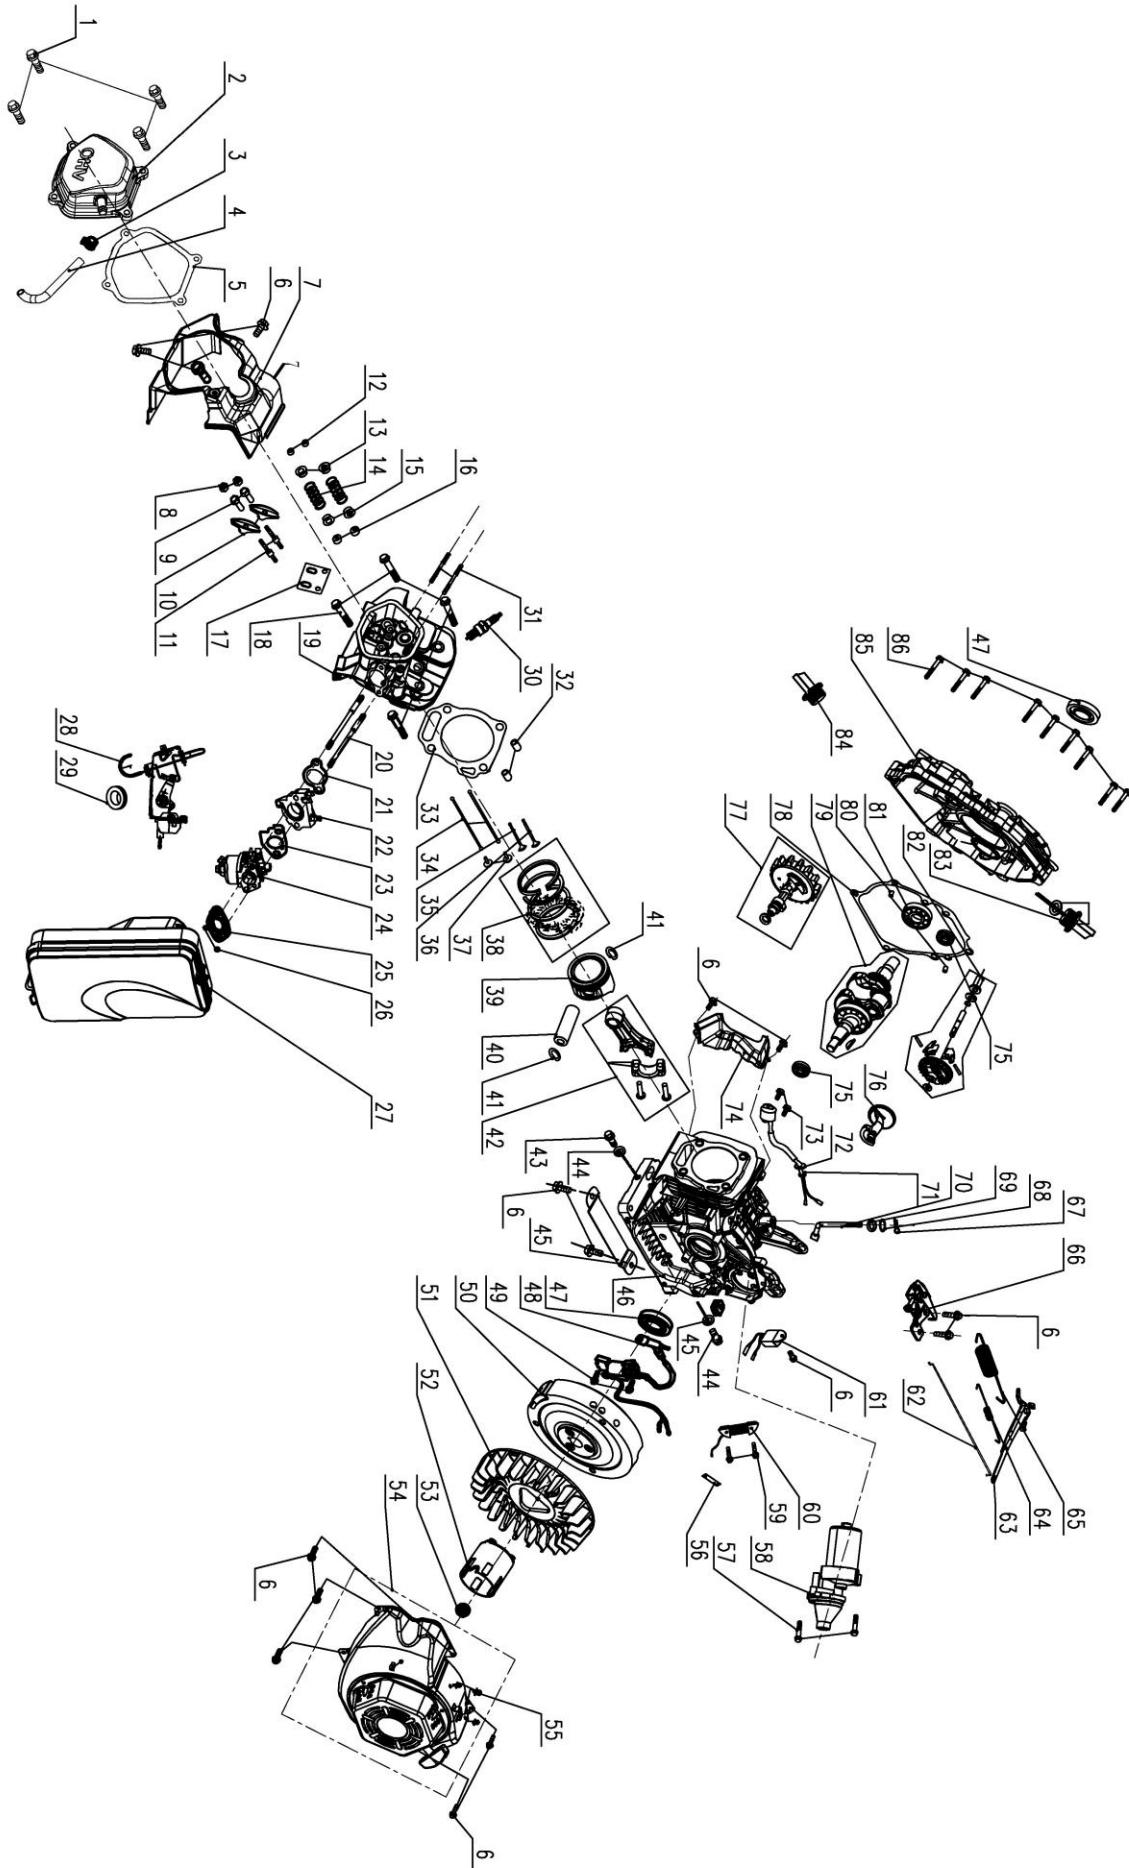


Список запчастей двигателя

№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00071-00	Болт с шестигранной головкой	4
2	20021-00018-00	Крышка головки цилиндра	1
3	34024-00056-00	Хомут	1
4	34023-00074-00	Трубка сапуна	1
5	33048-00154-00	Прокладка крышки головки цилиндра	1
6	30101-00070-00	Болт с шестигранной головкой	14
7	34021-00062-00	Дефлектор цилиндра	1
8	30121-00034-00	Регулировочная гайка коромысла	2
9	30134-00005-00	Прижимная втулка коромысла	2
10	34019-00005-00	Коромысло	2
11	30110-00033-00	Шпилька коромысла	2
12	33141-00022-00	Вращатель клапана	2
13	34016-00007-00	Тарелка клапана	2
14	34015-00004-00	Клапанная пружина	2
15	34016-00008-00	Седло пружины клапана	2
16	34007-00001-00	Сальник клапана	2
17	34017-00008-00	Направляющая толкателя	1
18	30101-00289-00	Болт с шестигранной головкой	4
19	20023-00027-00	Головка цилиндра	1
20	30110-00020-00	Шпилька крепления карбюратора	2
21	33048-00053-00	Прокладка воздухозаборника	1
22	34012-00014-00	Воздухозаборник	1
23	33048-00078-00	Прокладка карбюратора	1
24	20024-00106-00	Карбюратор в сборе	1
25	33048-00047-00	Прокладка воздушного фильтра	2
26	30125-00002-00	Шестигранная гайка с фланцем	2
27	20025-00049-00	Воздушный фильтр в сборе	1
28	20030-00006-00	Дроссельная заслонка в сборе	1
29	33015-00040-00	Резиновая заглушка	1
30	20027-00010-00	Свеча зажигания	1
31	30110-00027-00	Шпилька крепления глушителя	2
32	34006-00007-00	Штифт направляющий	2
33	33048-00036-00	Прокладка головки цилиндра	1
34	34020-00010-00	Штанга толкателя	2
35	34013-00052-00	Впускной клапан	1
36	34013-00032-00	Выпускной клапан	1
37	34008-00006-00	Толкатель	2
38	20084-00011-00	Комплект поршневых колец	1
39	34004-00018-00	Поршень	1
40	34006-00015-00	Поршневой палец	1
41	30150-00023-00	Стопорное кольцо пальца	2
42	20008-00009-00	Шатун в сборе	1
43	30101-00514-00	Болт с шестигранной головкой	2
44	30136-00080-00	Шайба алюминиевая	2
45	20249-00144-00	Опора	1
46	34011-00070-00	Картер	1
47	34007-00012-00	Сальник	2
48	20028-00029-00	Модуль зажигания в сборе	1
49	30101-00408-00	Болт с шестигранной головкой	2
50	20051-00020-00	Маховик	1

№	Код детали	Описание	Кол
51	33155-00042-00	Крыльчатка	1
52	34022-00008-00	Барабан стартера	1
53	30125-00035-00	Шестигранная гайка с фланцем	1
54	20010-00106-38	Ручной стартер в сборе	1
55	34024-00008-00	Хомут	2
56	33593-00007-00	Прижимная пластина	1
57	30101-00461-00	Болт с шестигранной головкой	2
58	20149-00009-00	Электростартер	1
59	30101-00530-00	Болт с шестигранной головкой	2
60	20009-00027-00	Зарядная катушка	1
61	33246-00003-00	Сигнализатор уровня масла	1
62	34026-00008-00	Тяга регулятора оборотов	1
63	34025-00007-00	Рычаг регулятора оборотов	1
64	34015-00010-00	Пружина тонкой регулировки	1
65	34015-00020-00	Пружина	1
66	20022-00018-00	Кронштейн регулятора оборотов	1
67	34006-00017-00	Фиксатор	1
68	30136-00095-00	Шайба поворотного рычага	2
69	34007-00002-00	Сальник поворотного рычага	1
70	34026-00005-00	Поворотный рычаг	1
71	30125-00027-00	Шестигранная гайка с фланцем	1
72	33247-00010-00	Датчик уровня масла	1
73	30101-00342-00	Болт с шестигранной головкой	2
74	34021-00014-00	Дефлектор нижний	1
75	30141-00112-00	Подшипник	2
76	34033-00008-00	Балансировочный вал	1
77	20012-00015-00	Распредвал в сборе	1
78	33048-00066-00	Прокладка крышки картера	1
79	20011-00063-00	Коленчатый вал в сборе	1
80	34006-00001-00	Штифт направляющий	2
81	30141-00118-00	Подшипник	1
82	20013-00004-00	Центробежный регулятор	1
83	20026-00005-00	Масляный щуп (А)	1
84	20026-00019-00	Масляная щуп (В)	1
85	33129-00019-00	Крышка картера	1
86	30101-00370-00	Болт с шестигранной головкой	10

Взрыв-схема генератора

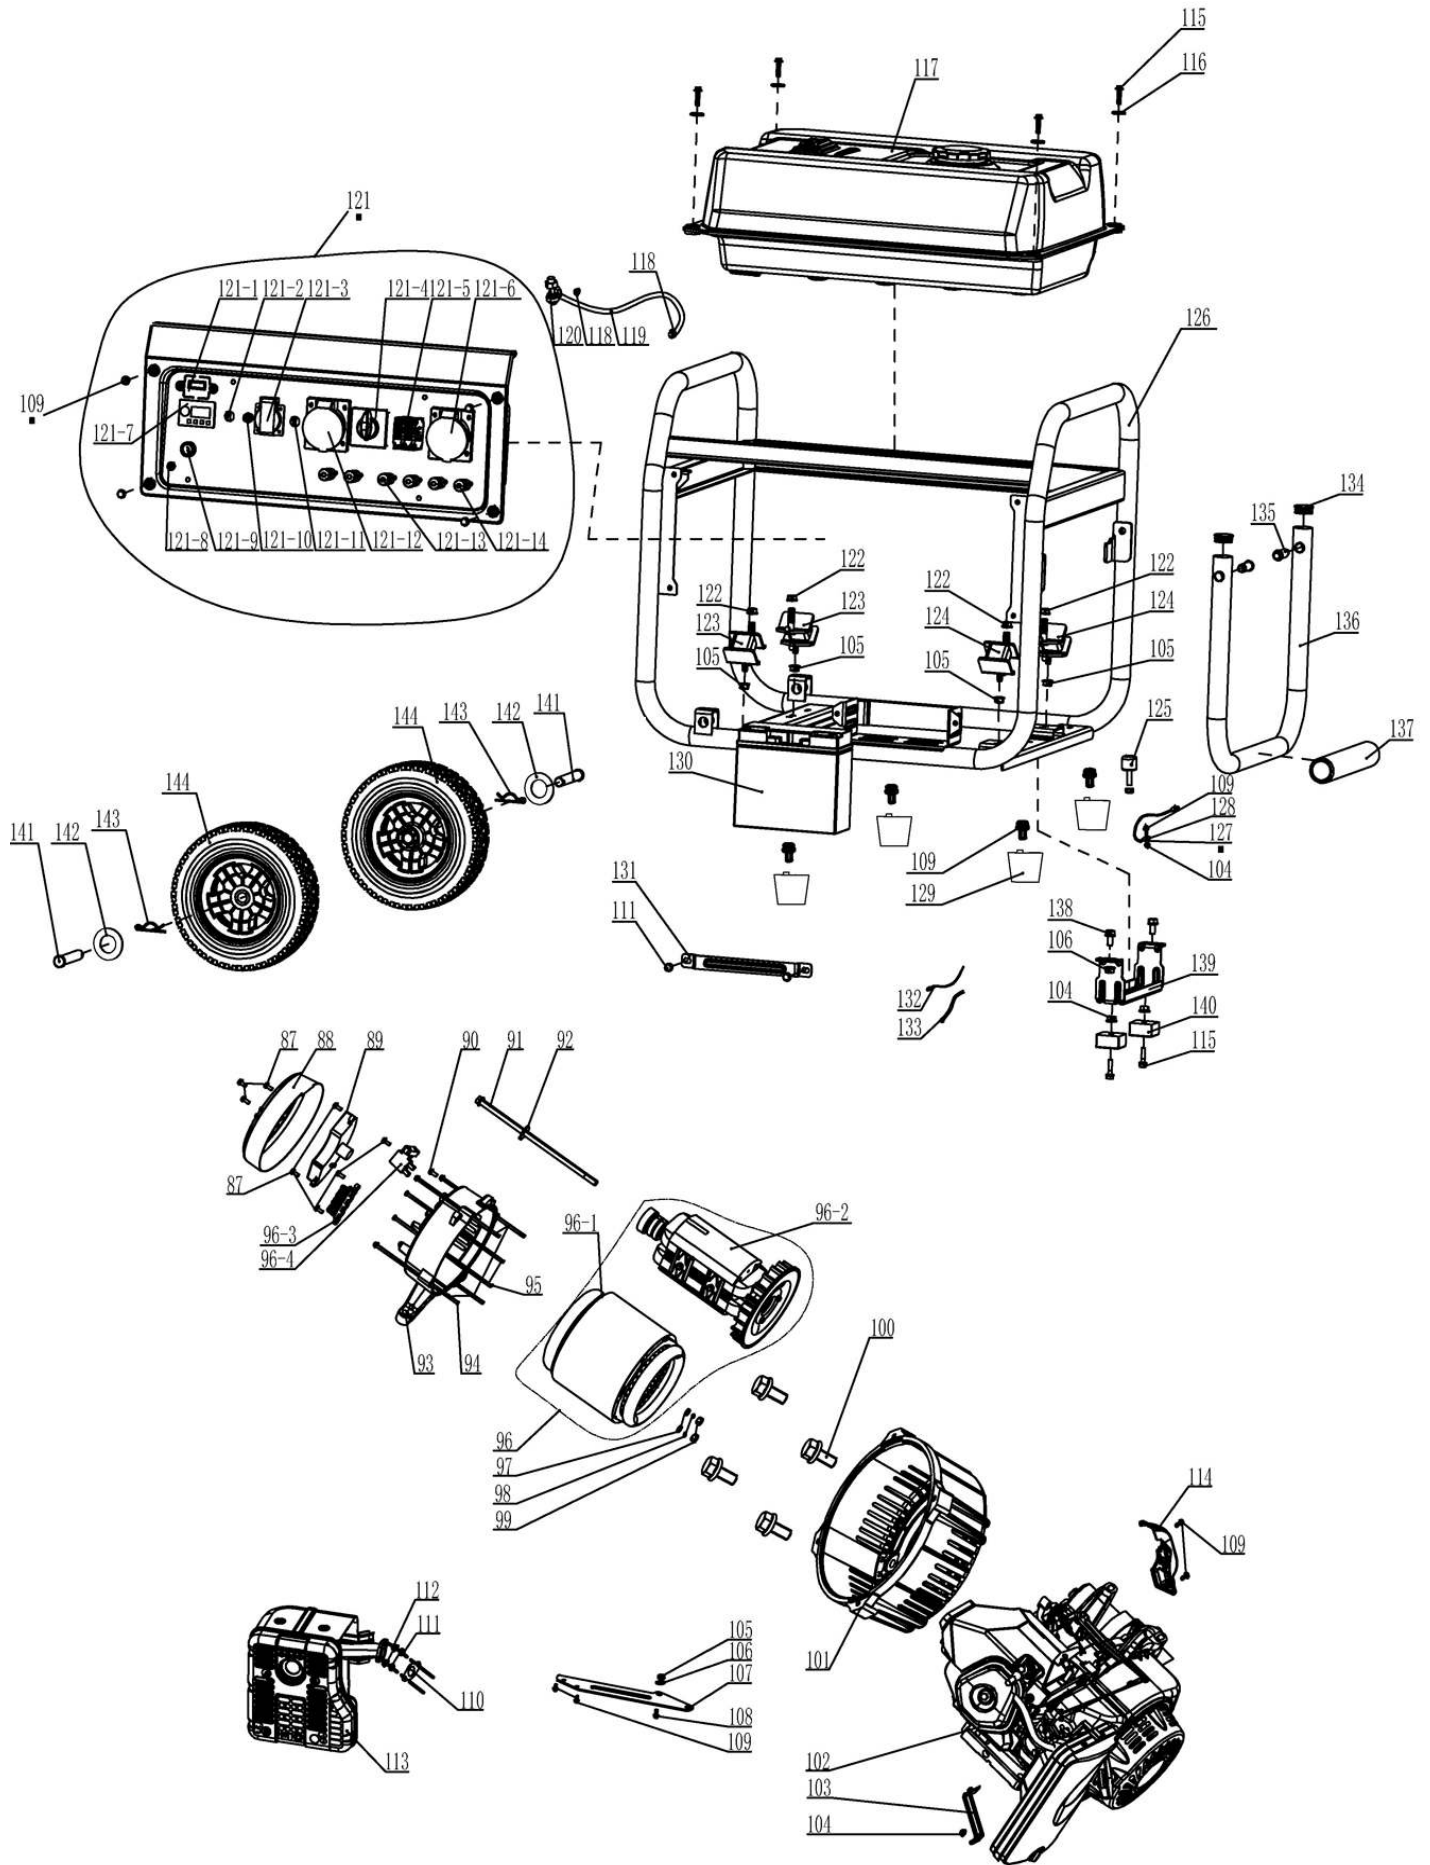


Список запчастей генератора


№	Код детали	Описание	Кол
87	30101-00329-00	Болт с шестигранной головкой	8
88	33082-00203-02	Крышка альтернатора	1
89	20044-00081-00	Автоматический регулятор напряжения	1
90	30101-00326-00	Болт с шестигранной головкой	1
91	30101-00113-00	Болт ротора альтернатора	1
92	30136-00016-00	Плоская шайба	1
93	33085-00060-00	Кронштейн альтернатора	1
94	30101-00090-00	Болт стяжной альтернатора	4
95	30100-00033-00	Болт стяжной альтернатора	2
96	20029-08026-00	Альтернатор в сборе	1
96-1	20046-06101-00	Статор	1
96-2	20256-00822-00	Ротор	1
96-3	20107-00017-00	Клемник	1
96-4	20183-00015-00	Щетки	1
97	30136-00012-00	Плоская шайба	2
98	30139-00005-00	Пружинная шайба	2
99	30128-00008-00	Гайка нейлоновая	2
100	30101-00511-00	Болт с шестигранной головкой	4
101	33191-00112-00	Крышка альтернатора	1
102	20260-03502-00	Двигатель в сборе	1
103	33499-00018-00	Кронштейн воздушного фильтра	1
104	30125-00019-00	Гайка с шестигранной головкой	4
105	30125-00023-00	Шестигранная гайка с фланцем	8
106	30136-00120-00	Плоская шайба	1
107	20249-00193-00	Кронштейн глушителя	1
108	30101-00369-00	Болт с шестигранной головкой	1
109	30101-00339-00	Болт с шестигранной головкой	13
110	33048-00093-00	Прокладка глушителя	1
111	30139-00036-00	Пружинная шайба	2
112	30121-00007-00	Шестигранная гайка	2
113	20202-00116-00	Глушитель	1
114	20184-00007-00	Защитная крышка	1
115	30101-00407-00	Болт с шестигранной головкой	6
116	30136-00074-00	Шайба топливного бака	4
117	20130-00415-00	Топливный бак в сборе	1
118	34024-00002-00	Хомут	2
119	34023-00004-00	Топливный шланг	0,18
120	20133-00002-00	Топливный кран	1

№	Код детали	Описание	Кол
121	20114-03638-00	Передняя панель в сборе	1
121-1	31034-00074-01	Розетка USB	1
121-2	31037-00104-03	Защита по току	1
121-3	31034-00066-00	Розетка 250В/16А	1
121-4	31026-00115-00	Переключатель фаз	1
121-5	31037-00075-02	Защита по току	1
121-6	31034-00032-00	Розетка 400В/16А	1
121-7	70010-00137-00	Цифровой дисплей	1
121-8	70009-00396-00	Клемма заземления	1
121-9	31026-00075-00	Замок зажигания	1
121-10	31038-00024-01	Термозащита от перегрузки	1
121-11	31037-00072-01	Защита по току	1
121-12	31034-00065-00	Розетка 250В/32А	1
121-13	33279-00098-00	Силовая клемма (черная)	2
121-14	33279-00095-00	Силовая клемма (красная)	4
122	30125-00026-00	Шестигранная гайка с фланцем	4
123	34030-00040-00	Амортизатор	2
124	34030-00104-00	Амортизатор	2
125	20090-01160-00	Рама	1
126	34030-00009-00	Транспортировочная опора	1
127	33301-00010-00	Пружинная шайба	1
128	20196-00122-00	Провод заземления	1
129	34030-00058-00	Резиновая ножка	4
130	31002-00018-00	АКБ	1
131	20217-00038-09	Прижимная пластина АКБ	1
132	20196-00271-00	Провод АКБ красный	1
133	20196-00273-00	Провод АКБ черный	1
134	33126-00008-00	Заглушка передней рукоятки	2
135	33580-00035-00	Фиксатор передней рукоятки	2
136	20135-00283-00	Передняя рукоятка	1
137	33015-00012-00	Накладка передней рукоятки	1
138	30101-00355-00	Болт с шестигранной головкой	2
139	20014-00117-02	Передняя ножка	1
140	34030-00081-00	Амортизатор	2
141	34031-00027-00	Ось колеса	2
142	30136-00086-00	Плоская шайба	2
143	34006-00020-00	Шплинт	2
144	20134-00083-00	Колесо	2

Электрическая схема

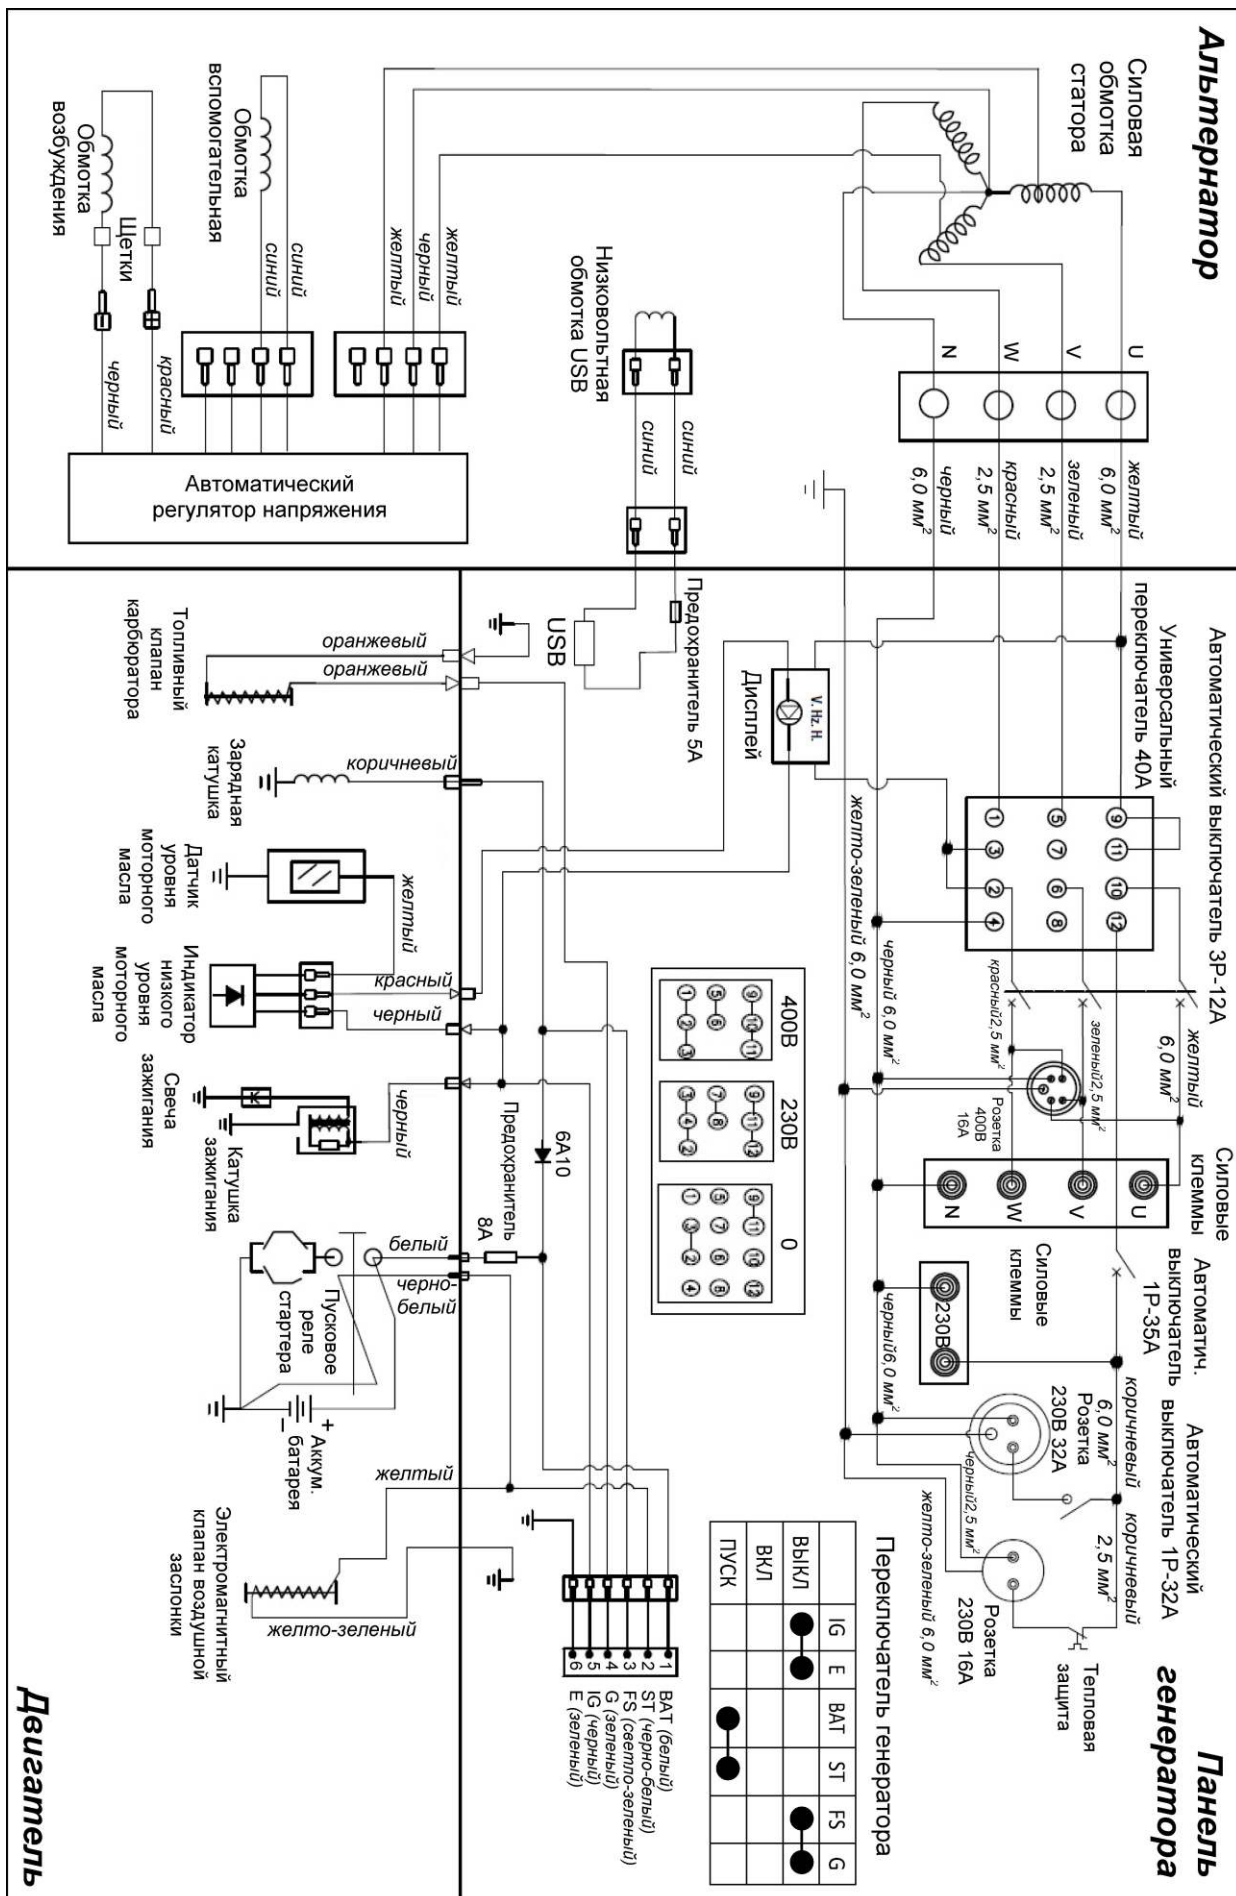

Габаритные размеры

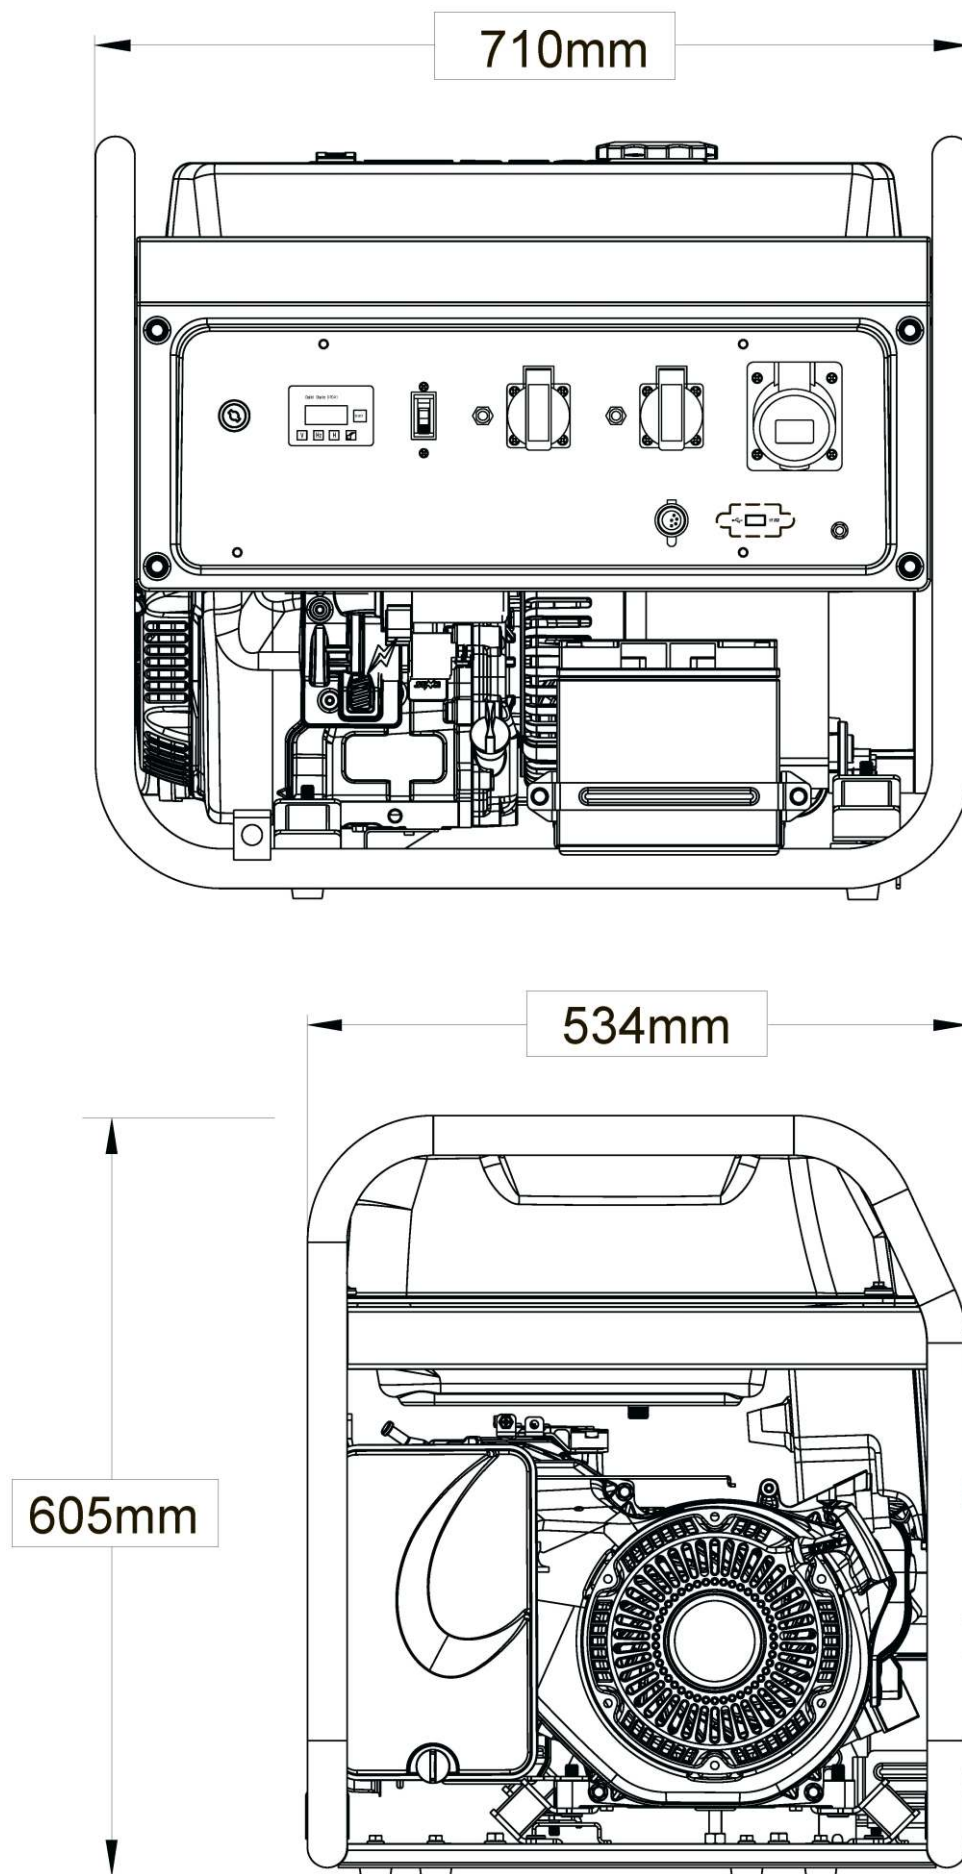

 **POWER**