



A4000IS

ИНВЕРТОРНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР

АРТ. 20304


Список запчастей

Взрыв-схема

Тел: +7-495-181-6269
Email: info@a-ipower.ru

Designed & Refined in USA / Custom Manufactured in China
A-iPower, Fontana, CA 92337 USA


Альтернатор генератора

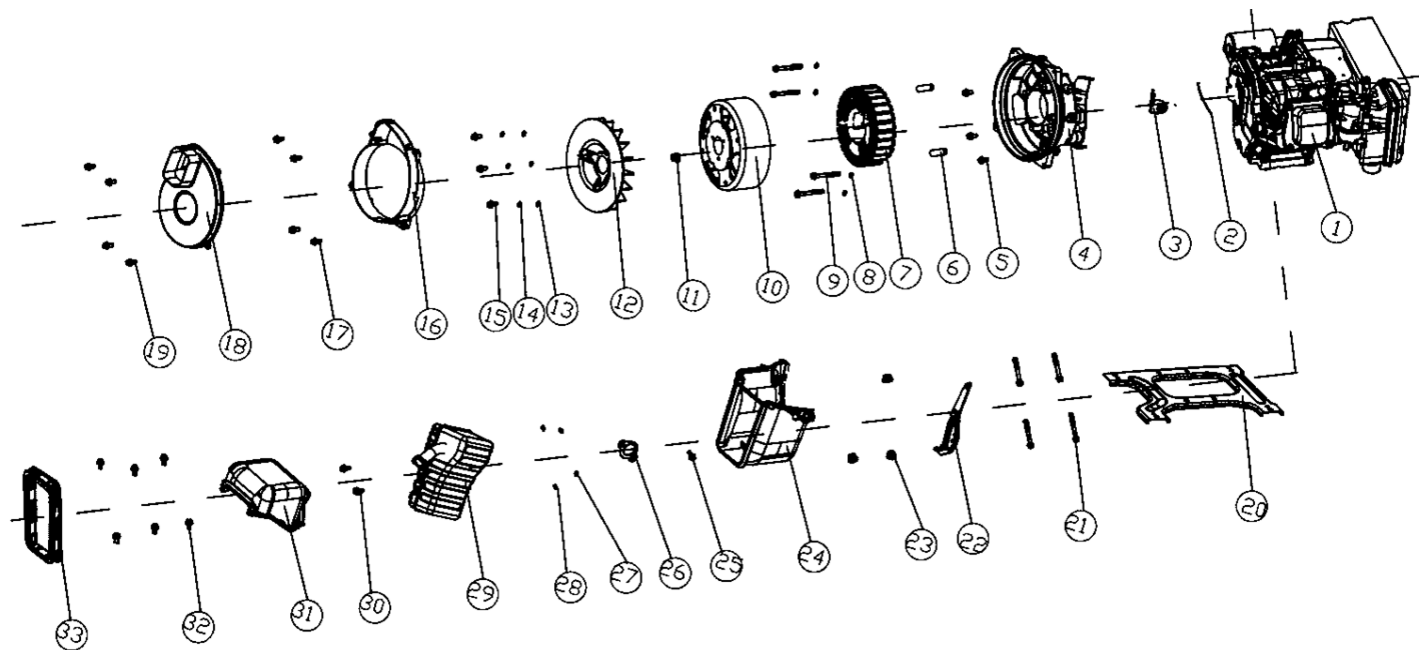

№	Код детали	Описание	Кол
1	20260-02556-04	Двигатель в сборе	1
2	33138-00018-00	Резиновое уплотнение	1
3	33277-00008-00	Уголок	1
4	33191-00116-00	Крышка альтернатора	1
5	30101-00359-00	Болт М8х1,25х20 (8.8)	4
6	34006-00001-00	Штифт 8х6,4х12	2
7	20005-00083-00	Статор	1
8	30139-00017-00	Шайба пружинная	4
9	30113-00105-00	Болт	4
10	20006-00026-00	Ротор	1
11	30125-00011-00	Гайка М14х1,5 (8.8)	1
12	33155-00043-00	Крыльчатка	1
13	30136-00094-00	Шайба плоская	3
14	30139-00034-00	Шайба пружинная	3
15	30101-00405-00	Болт М6х1х20 (8.8)	3
16	34021-00161-00	Дефлектор	1
17	30101-00405-00	Болт М6х1х20 (8.8)	4

№	Код детали	Описание	Кол
18	33014-00603-00	Крышка дефлектора	1
19	30101-00329-00	Болт М5х0,8х16 (8.8)	4
20	33089-00077-00	Опорная плита	1
21	30101-00369-00	Болт М8х1,25х40 (8.8)	4
22	33014-00419-00	Кронштейн	1
23	30125-00023-00	Гайка М8х1,25 (8.8)	3
24	33013-00215-00	Кожух глушителя	1
25	30101-00407-00	Болт М6х1х25 (8.8)	1
26	33048-00210-00	Прокладка глушителя	2
27	30139-00036-00	Шайба пружинная 8,5	2
28	30121-00007-00	Гайка М8х1,25 (8.8)	2
29	20202-00522-00	Глушитель	1
30	30101-00398-00	Болт	2
31	33013-00214-00	Кожух глушителя	1
32	30101-00329-00	Болт М5х0,8х16 (8.8)	6
33	33015-00063-00	Резиновое уплотнение	1


Корпус генератора

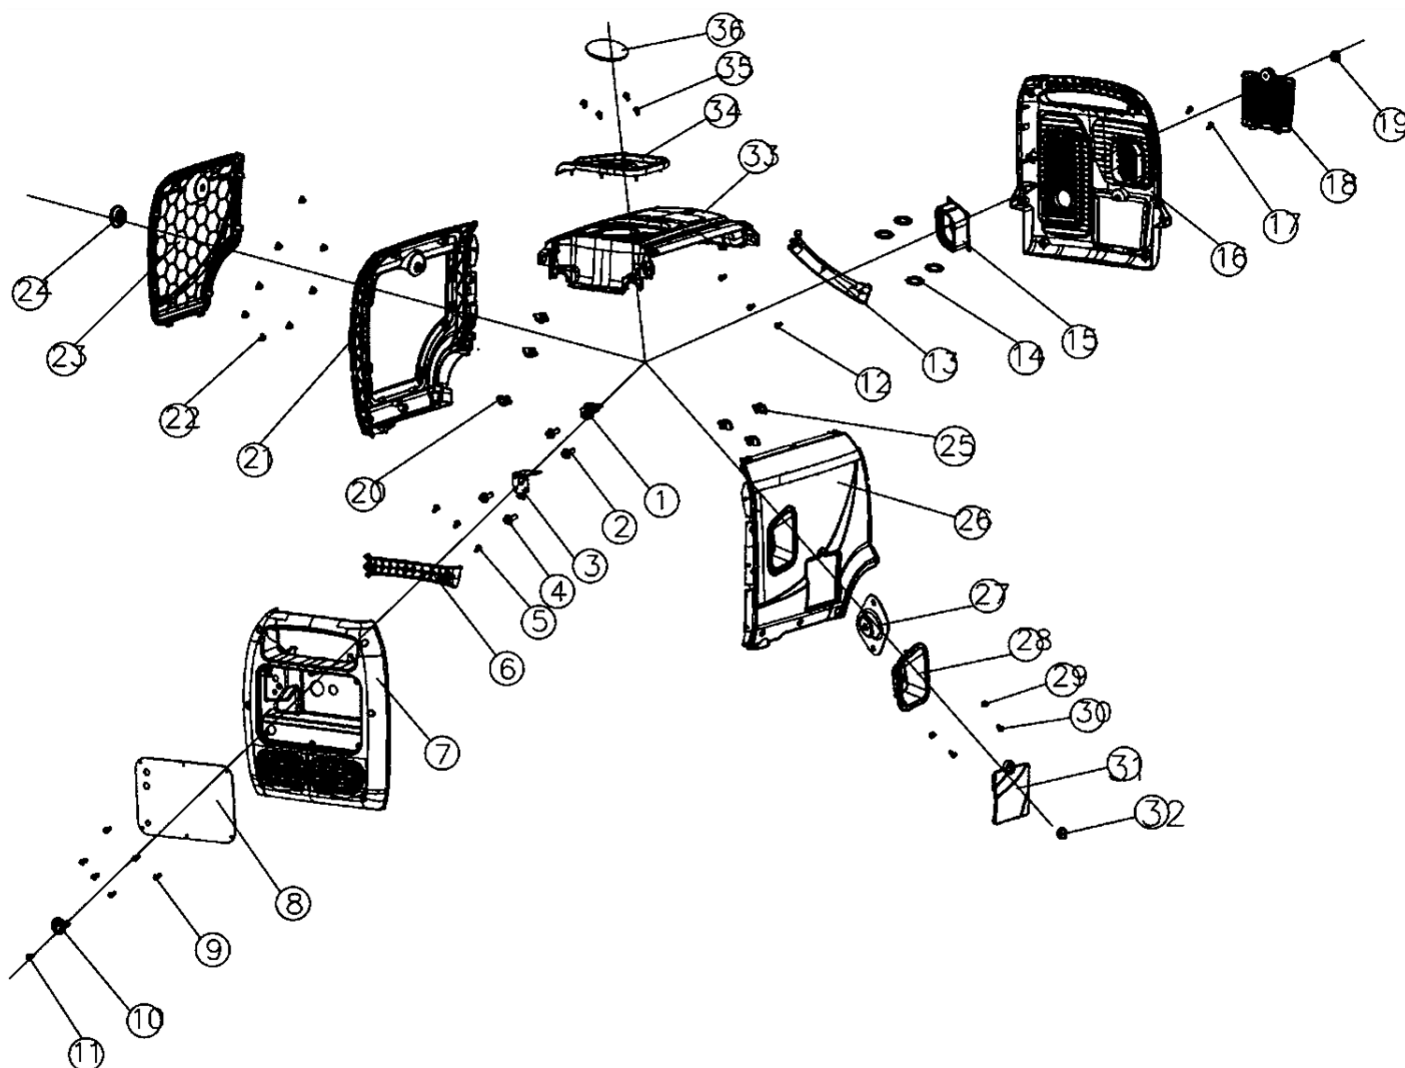

№	Код детали	Описание	Кол
1	20133-00001-00	Топливный кран	1
2	30101-00398-00	Болт	2
3	33593-00072-00	Пластина	1
4	30101-00329-00	Болт М5х0,8х16 (8.8)	2
5	\	Винт	3
6	20135-00233-00	Ручка	1
7	20114-04787-00	Передняя панель генератора	1
8	\	Накладка передней панели	1
9	30111-00008-00	Винт М5х10	6
10	31026-00119-00	Ручка переключателя	1
11	30111-00070-00	Винт М4х12	1
12	\	Винт	3
13	20135-00234-00	Ручка	1
14	30150-00026-00	Стопорное кольцо	4
15	33015-00073-00	Резиновое уплотнение	1
16	33013-00159-00	Крышка задняя	1
17	30111-00088-00	Винт М5х14	1
18	33014-00605-00	Крышка аккумулятора	1

№	Код детали	Описание	Кол
19	31026-00144-00	Винт-барашек	1
20	70009-00067-00	Закладная гайка	3
21	33013-00212-00	Крышка левая	1
22	70009-00317-00	Пружинный зажим	8
23	33013-00216-00	Крышка боковая	1
24	31026-00145-00	Винт-барашек	1
25	70009-00067-00	Закладная гайка	3
26	33013-00309-00	Крышка правая	1
27	33593-00106-00	Накладка ручки	1
28	33014-00686-00	Наружная накладка стартера	1
29	30125-00008-00	Гайка	2
30	30101-00068-00	Болт М5х0,8х16 (8.8)	2
31	33013-00213-00	Крышка свечи зажигания	1
32	31026-00144-00	Винт-барашек	1
33	33013-00210-00	Крышка верхняя	1
34	33015-00064-00	Резиновое уплотнение	1
35	30111-00088-00	Винт М5х14	4
36	70009-00068-01	Окно проверки уровня топлива	1


Каркас генератора

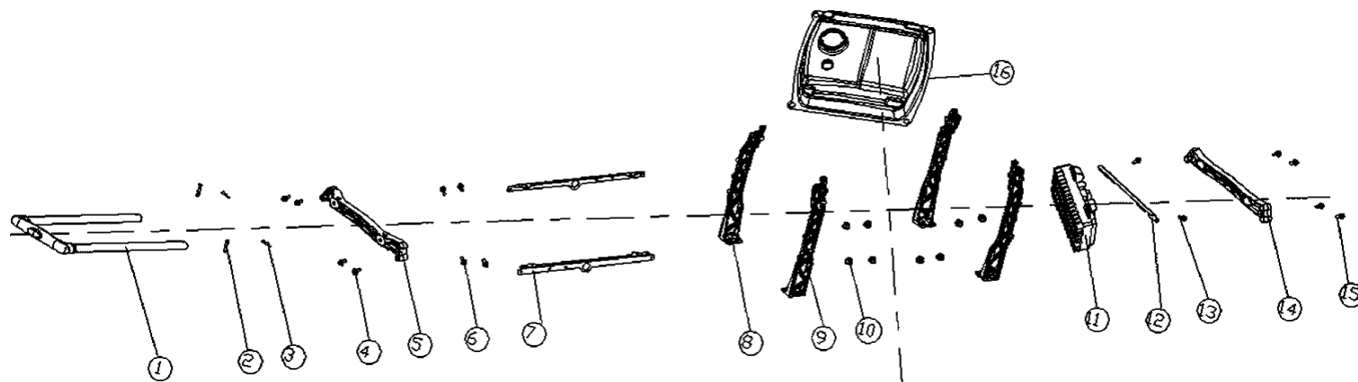

№	Код детали	Описание	Кол
1	20184-00020-00	Телескопическая рукоятка	1
2	34006-00057-00	Болт	2
3	34006-00016-00	Шплинт 1,2x6	2
4	30101-00407-00	Болт М6х1х25 (8.8)	4
5	33089-00075-00	Монтажная балка	1
6	30101-00389-00	Болт	4
7	34040-00086-00	Балка крепления топливного бака	2
8	33014-00417-00	Переключательная левая	2

№	Код детали	Описание	Кол
9	33016-00416-00	Переключательная правая	2
10	30125-00023-00	Гайка М8х1,25 (8.8)	8
11	20136-00135-00	Инвертор	1
12	20114-00174-00	Балка крепления инвертора	1
13	30101-00398-00	Болт	2
14	33089-00111-00	Монтажная плита	1
15	30101-00407-00	Болт М6х1х25 (8.8)	4
16	20130-00422-00	Топливный бак в сборе	1


Базовая плата

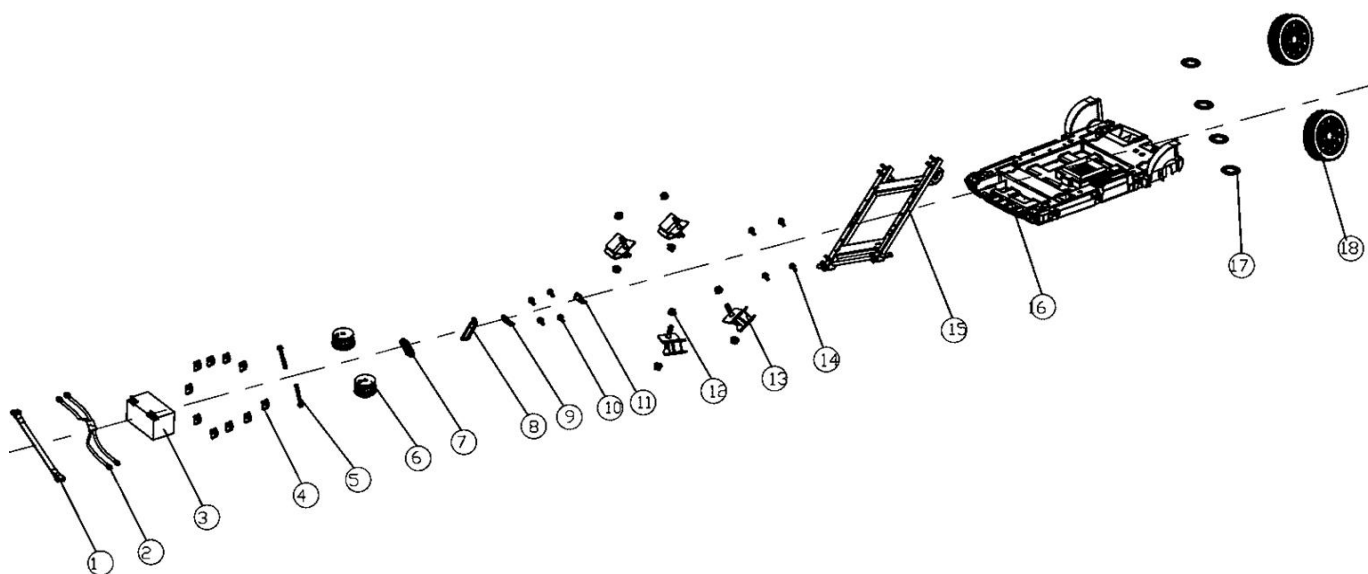

№	Код детали	Описание	Кол
1	70002-02285-00	Прижимная пластина	1
2	20196-01211-00	Комплект проводов АКБ	1
3	31002-00019-00	Аккумулятор 12V	1
4	34024-00064-00	Закладная гайка	10
5	30101-00359-00	Болт М8х1,25х20 (8.8)	2
6	34030-00136-00	Резиновая ножка	2
7	33015-00075-00	Резиновая втулка	1
8	33015-00074-00	Резиновая втулка	1
9	33593-00070-00	Пластина	1

№	Код детали	Описание	Кол
10	30101-00398-00	Болт	4
11	33593-00079-00	Пластина	1
12	30125-00023-00	Гайка М8х1,25 (8.8)	8
13	34030-00101-00	Резиновая ножка	4
14	30101-00398-00	Болт	4
15	20014-00121-00	Рама генератора	1
16	33089-00074-00	База генератора	1
17	30150-00045-00	Стопорное кольцо	2
18	20134-00135-00	Колесо	4

Взрыв-схема двигателя

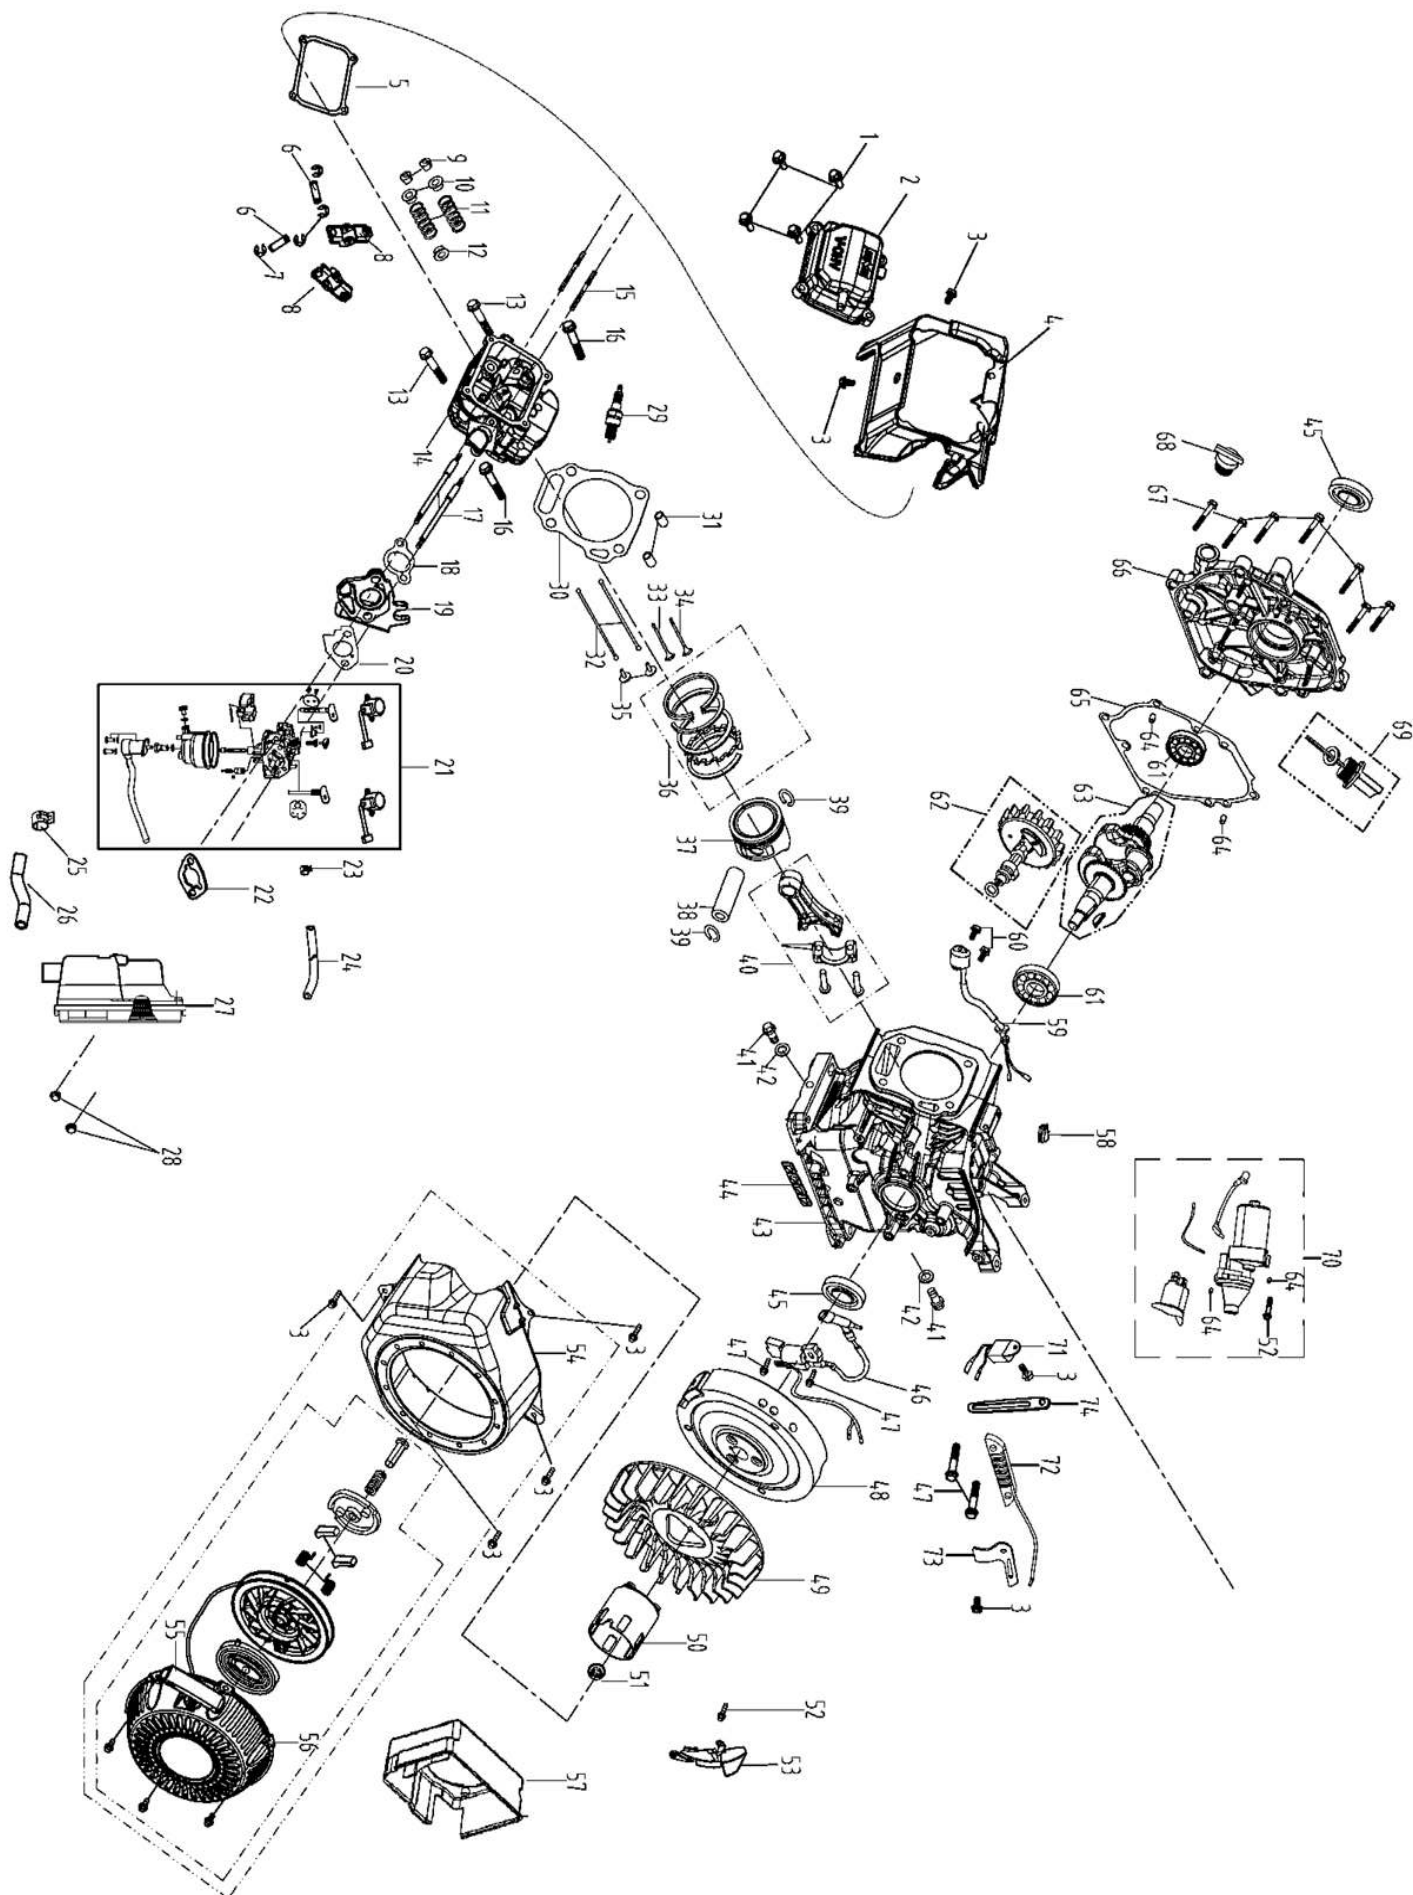

Список запчастей двигателя

№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00042-00	Болт М6х1х20 (8.8)	4
2	20021-00015-00	Крышка головки блока	1
3	30101-00070-00	Болт М6х1х12 (8.8)	6
4	34021-00046-00	Дефлектор	1
5	33048-00025-00	Прокладка крышки головки	1
6	30134-00007-00	Ось коромысла	2
7	30150-00028-00	Стопорное кольцо	2
8	34019-00008-00	Коромысло клапана	2
9	34016-00011-00	Сухарь клапана	4
10	34016-00010-00	Тарелка клапана	2
11	34015-00003-00	Клапанная пружина	2
12	34018-00005-00	Сальник впускного клапана	1
13	30101-00464-00	Болт М8х1,25х50 (8.8)	2
14	20023-00025-00	Головка блока цилиндра	1
15	30110-00059-00	Шпилька М8/М8х33 (глушитель)	2
16	30101-00469-00	Болт М8х1,25х70 (10.9)	2
17	30110-00018-00	Шпилька М6/М6х100 (карб)	2
18	33048-00051-00	Прокладка воздухозаборника	1
19	34012-00015-00	Воздухозаборник	1
20	33048-00076-00	Прокладка карбюратора	1
21	20024-00317-00	Карбюратор в сборе	1
22	33048-00045-00	Прокладка воздушного фильтра	1
23	34024-00002-00	Хомут В8	1
24	34023-00004-00	Топливный шланг	1
25	34024-00003-00	Хомут В12	1
26	34023-00110-00	Трубка сапуна	1
27	20025-00092-00	Воздушный фильтр в сборе	1
28	30125-00002-00	Гайка М6х1 (8.8)	2
29	20027-00008-00	Свеча зажигания F6RTC	1
30	33048-00032-00	Прокладка головки цилиндра	1
31	34006-00009-00	Штифт 10х8,5х16	2
32	34020-00007-00	Штанга толкателя	2
33	34013-00035-00	Клапан впускной	1
34	34013-00037-00	Клапан выпускной	1
35	34008-00004-00	Толкатель клапана	2
36	20084-00005-00	Комплект поршневых колец	1
37	34004-00011-00	Поршень	1
38	34006-00013-00	Поршневой палец	1
39	30150-00022-00	Стопорное кольцо	2
40	20008-00005-00	Шатун в сборе	1

№	Код детали	Описание	Кол
41	30101-00487-00	Болт М10х1,25х15 (8.8)	2
42	30136-00078-00	Шайба алюминиевая 10,2х15х2	2
43	34011-00117-00	Картер двигателя	1
44	33048-00188-00	Прокладка силиконовая	1
45	34007-00003-00	Сальник коленвала 25х41,25х6	2
46	20028-00051-00	Модуль зажигания	1
47	30101-00408-00	Болт М6х1х25 (8.8)	2
48	33099-00038-00	Маховик	1
49	33155-00053-00	Крыльчатка	1
50	34022-00031-00	Барабан стартера	1
51	30125-00065-00	Гайка М14х1,5 (8.8)	1
52	30101-00410-00	Болт М6х1х28 (8.8)	2
53	34021-00275-00	Дефлектор	1
54	20010-00115-00	Дефлектор ручного стартера	1
55	20184-00015-00	Ручка стартера	1
56	20034-00046-00	Ручной стартер в сборе	1
57	34021-00152-00	Короб	1
58	33036-00045-00	Резиновая заглушка	1
59	33247-00026-00	Датчик уровня масла	1
60	30101-00342-00	Болт М6х1х16 (8.8)	2
61	30141-00155-00	Подшипник ТМ6205Е-Р5	2
62	20012-00057-00	Распредвал в сборе	1
63	20011-00069-00	Коленвал в сборе	1
64	34006-00001-00	Штифт 8х6,4х12	4
65	33048-00184-00	Прокладка крышки картера	1
66	33129-00013-00	Крышка картера	1
67	30101-00461-00	Болт М8х1,25х32 (8.8)	7
68	20026-00016-00	Масляная пробка	1
69	20026-00001-00	Масляный щуп	1
70	20149-00075-00	Электростартер	1
71	33246-00007-00	Масляный сигнализатор	1
72	20009-00027-00	Зарядная катушка 12V 10W	1
73	33593-00009-00	Прижимная пластина	1
74	34024-00004-00	Хомут DC01	2

 **POWER**